


**CREMONESI**  
**TWIST E COMFORT**  
CREMONESI APERTURA INTERNA

Art. COMFORT	Art. TWIST	Descrizione
6003	6000	Interasse 130
6004	6001	Interasse 84 - 92 - 98 - 104
6002.10	6002	Per serie Legno / Alluminio
6010.10	6010	Per Anta Ribalta, con antifalsamanovra sul rinvio d'angolo
6011.10	6011	Per Anta Ribalta, con antifalsamanovra sulla cremonese
6010.11	6010.1	Per serie legno / Alluminio, Anta Ribalta con antifalsamanovra sul rinvio d'angolo

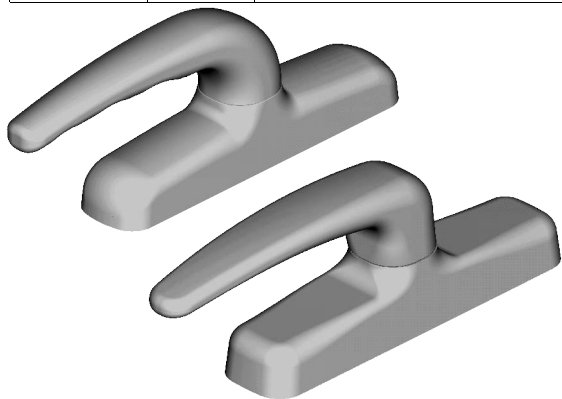


**Profili arrotondati:** sostituire le cremagliere già montate con le ns. cremagliere con pinne lunghe Art.6104.


**Serie tradizionali:** utilizzare il ns. compensatore di gradino Art.6102.

\* **Cambio interassi:** cambiando interasse non sarà possibile utilizzare le piastrine di fissaggio (int. 130) o l'archetto (int. Corti), forniti in origine all'articolo


**Disposizione interassi**

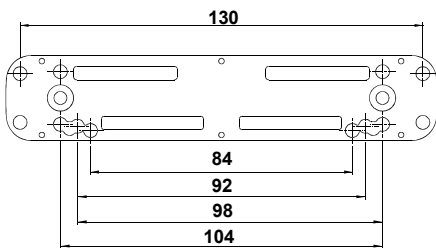

Aprire la cremonese, togliere le pinne e le cremagliere

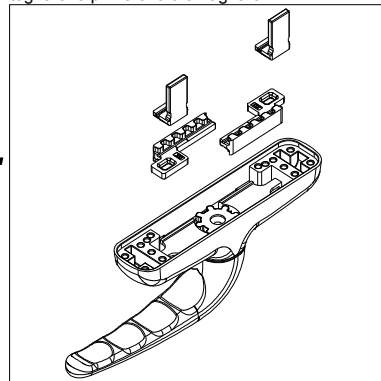


Ruotare il manico di 90°, girare le cremagliere da DX a SX e rimontarle come indicato a fianco

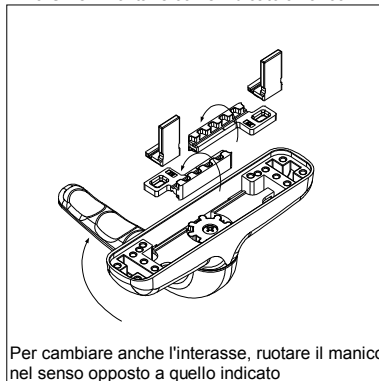


Per cambiare anche l'interasse, ruotare il manico nel senso opposto a quello indicato

Cremonese sinistra con interasse lungo  
Allineare le tacche delle cremagliere come in figura

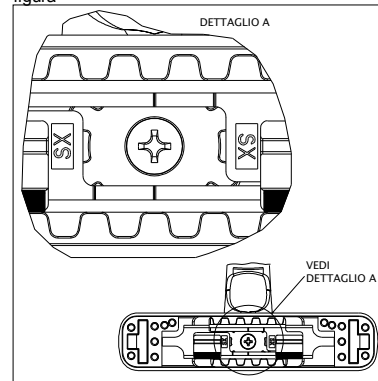


Cremonese sinistra con interasse corto  
Allineare le tacche delle cremagliere come in figura

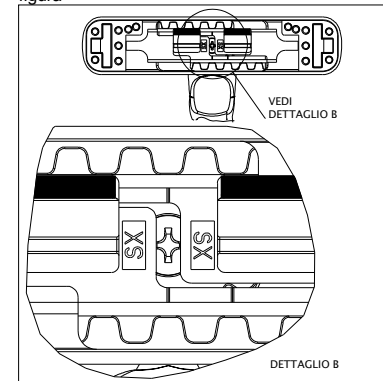


**Cremonese per serie tradizionali**

Aprire la cremonese, togliere pinne e cremagliere

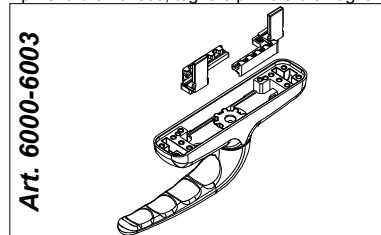


Art. 6000-6003


Ruotare il manico di 180°

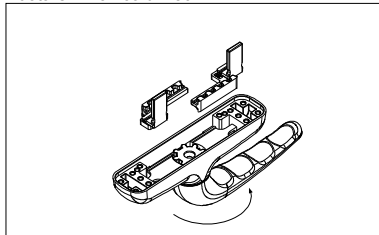


Rimontare la cremonese

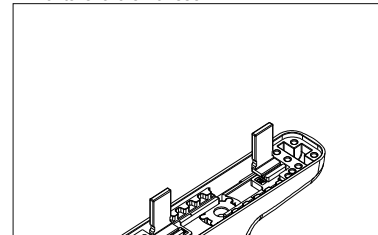

Posizione finale cremagliere



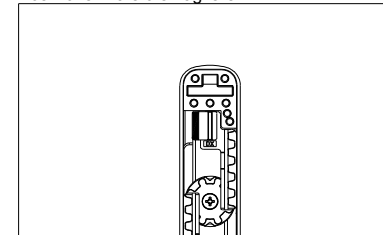


Aprire la cremonese e togliere le pinne

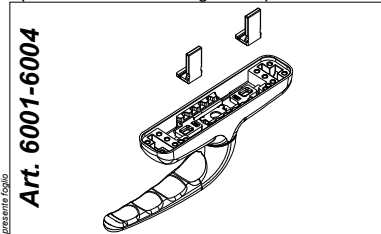


Art. 6001-6004

Spostare le cremagliere agli estremi e girare le pinne

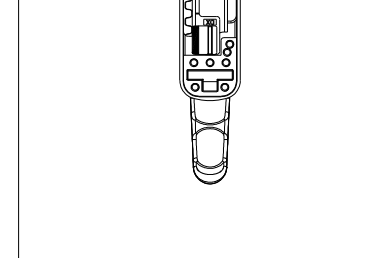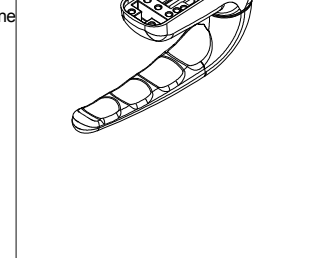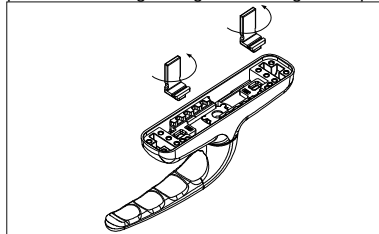


**Cambio interasse 130 <=> 104 (\* v. nota)**


Aprire la cremonese, togliere le pinne e le cremagliere

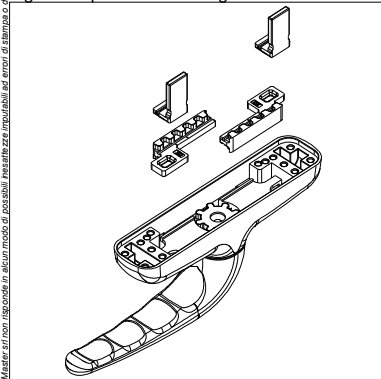


Ruotare il manico di 90° e rimontare le cremagliere allineando le tacche come indicato in figura

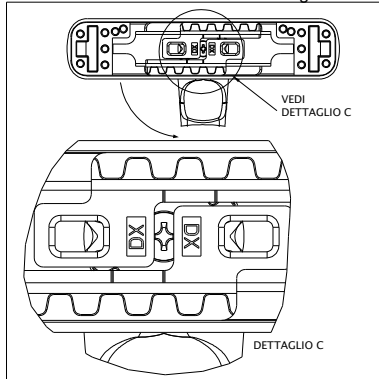

Girare le pinne e rimontare la cremonese

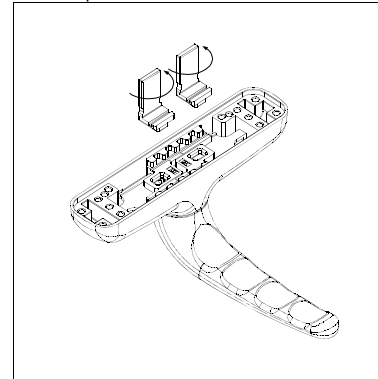

Posizione finale cremagliere

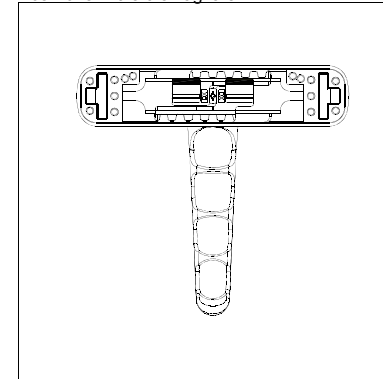

Master s.r.l. 102818 - 11/02/2003  
Master s.r.l. non risponde in alcun modo di possibili inesattezze, imprecisioni ed errori di stampa o di informazione ed/ o per il presente foglio.